

DGONG

INFLATABLE JUMPSTARTER



JUMPSTARTER

→ Guide de l'utilisateur
User guide

→ Sommaire

Accord d'exonération de responsabilité	02
Contenu	03
Gonflage	04
Mise en place du Jumpstarter	05
Installation sur le ponton	06
Conseils spécifiques à la pratique	07
Dégonflage	08
Entretien et maintenance	08
Règles générales concernant la pratique du foil	09
Garantie	10

Merci d'avoir choisi le Jumpstarter GONG.

Le Jumpstarter est la solution qui vous fera progresser en dockstart à **un prix record**.

En achetant du **GONG**, vous soutenez un mode de consommation direct et alternatif qui place **l'utilisateur au centre** de toute démarche et à proximité immédiate des concepteurs.

Afin de profiter au mieux de votre matériel et d'en obtenir pleinement satisfaction, merci de lire attentivement cette notice d'utilisation.

→ Accord d'exonération de responsabilité


En contrepartie de l'achat et/ou de l'utilisation de ce produit **GONG**, vous reconnaissez avoir lu et compris les informations et instructions présentes dans le présent manuel et vous acceptez les termes suivants du présent contrat, dans la limite maximale autorisée par la loi, soit :

- De renoncer à toutes les réclamations présentes et à venir contre **GONG SUP 1 SASU**, ou l'un de ses agents, résultant de l'utilisation de ce produit et de l'un de ses composants.
- De décharger **GONG SUP 1 SASU**, ou l'un de ses agents, de toute responsabilité en cas de perte, dommages, blessures ou frais que vous-même, un proche ou tout autre utilisateur de ce produit pourrait avoir à supporter et résultant de l'utilisation de ce produit, et ce quelle qu'en soit la cause, y compris la négligence ou le non-respect de ce contrat par **GONG SUP 1 SASU**, ou de l'un de ses agents, relativement à la conception ou à la fabrication de ce produit.

Dans l'éventualité de la mort ou de l'incapacité de l'acheteur, cet accord restera effectif et exécutoire pour ses héritiers, proches, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayant droits et représentants.


En utilisant le produit **GONG**, vous assumez et acceptez tout risque de blessures connues et inconnues qui pourraient vous être infligées ou que vous pourriez infliger à une tierce personne lors de l'utilisation de ce matériel. Les risques liés à ce sport peuvent être **considérablement réduits en respectant les consignes de sécurité, d'utilisation** et en faisant preuve de bon sens.

→ Contenu

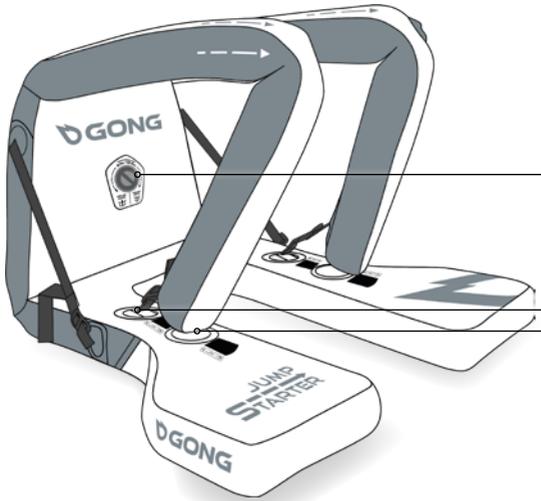

Valve de gonflage / dégonflage
haute pression


2 x Boucles de réglage
Angle de départ : deux positions

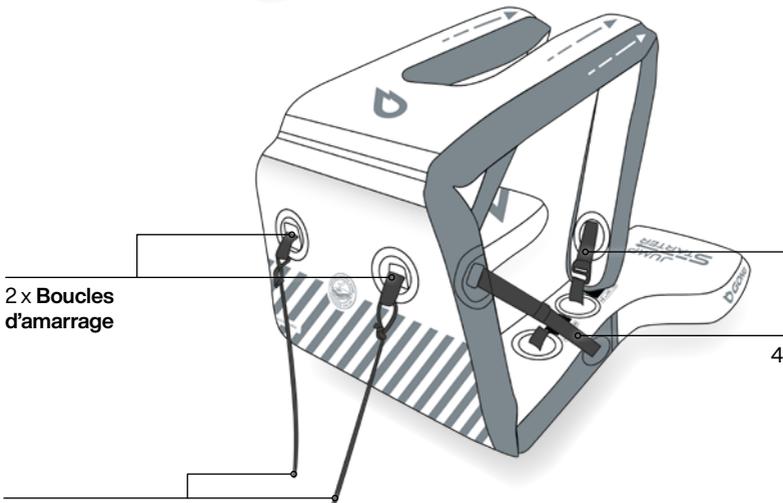

2 x Boucles d'amarrage

4 x Sangles de serrage
avec crochets

2 x Bouts d'amarrage

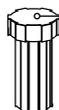

1 x Kit de réparation



2 x Mousquetons
avec ressort

→ Gonflage


Gonflez votre Jumpstarter à l'aide d'une pompe ayant les capacités de **gonflage requises** (minimum 8 PSI / 0,5 BAR), les embouts et les joints compatibles avec la valve de votre Jumpstarter.




1 Choisissez une **surface douce et propre** pour dérouler votre matériel.




2 Ouvrez le capuchon de la valve de gonflage située **au centre du Jumpstarter**.

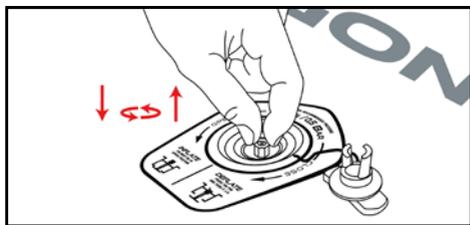

3 Assurez-vous que le bouton de la valve **soit en position haute pour la phase de gonflage**. Il suffit d'appuyer sur le bouton et de le tourner vers la droite ou la gauche. Si vous **ne respectez pas cette recommandation**, le Jumpstarter se dégonflera au retrait de l'embout de gonflage.

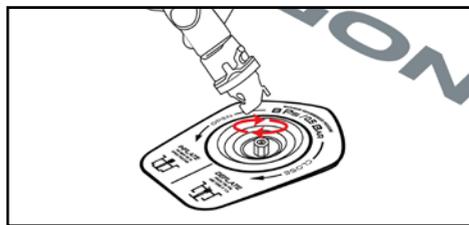

4 Insérez le tuyau de pompe **en le vissant dessus**. Effectuez un quart de tour.

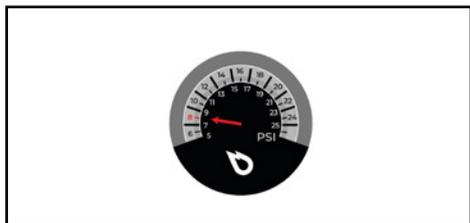

5 Gonflez jusqu'à la pression requise qui doit être de 8 PSI ou 0,5 BAR. Il est **normal d'entendre un petit sifflement d'air** au niveau du tuyau de pompe pendant le gonflage. En effet, l'étanchéité du tuyau n'est jamais parfaite, mais les pertes sont insignifiantes. De même, **l'aiguille du manomètre ne commencera à bouger que lorsque la pression interne du**





Jumpstarter dépassera les 5 PSI : il est donc normal que celle-ci ne fonctionne pas dès les premiers coups de pompe.


6 Une fois le Jumpstarter gonflé, déconnectez l'embout du tuyau de la pompe en faisant un quart de tour et refermez le bouchon de la valve afin de la rendre étanche.

→ Mise en place du Jumpstarter


Pour mettre en place votre Jumpstarter, suivez les étapes suivantes :

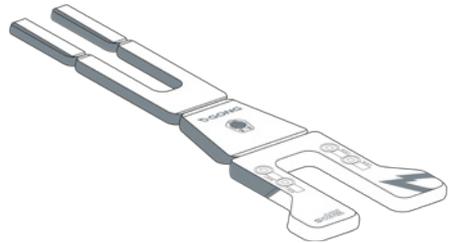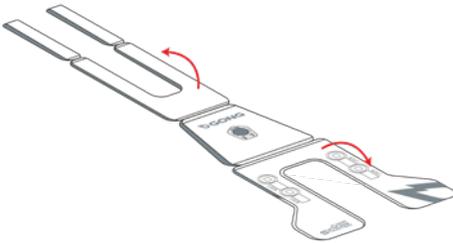

- 1 Dépliez votre Jumpstarter sur une **surface douce et propre**.
- 2 Gonflez votre Jumstarter **en suivant les étapes de gonflage** (page 4).

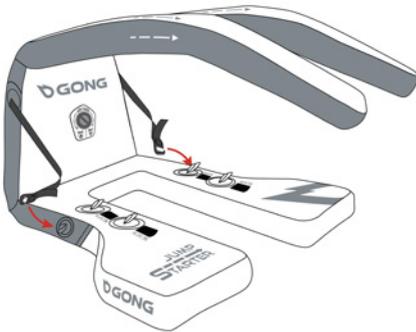

- 3 Repliez la **section centrale** de votre Jumpstarter à 90°. **Attachez les sangles de serrage à l'aide des crochets**. **Veillez à bien serrez les sangles pour assurer la bonne rigidité de l'ensemble**.

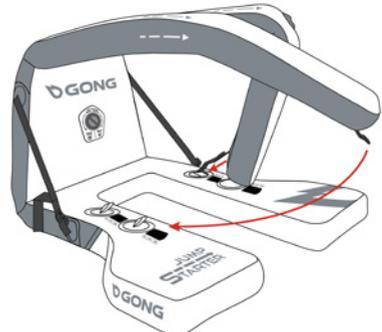


- 4 Repliez les **pilliers** de votre Jumpstarter. Positionnez les **pilliers** du Jumpstarter sur la position 1 ou 2 selon l'utilisation (voir page «conseils d'utilisation»). **Attachez les pilliers à l'aide des crochets**. **Serrez également ces sangles pour la bonne rigidité de l'ensemble**.




Votre Jumpstarter est **prêt à être installé**.

→ Installation sur le ponton


Votre Jumpstarter est fourni avec mousquetons et bouts pour l'installer sur n'importe quel ponton à lames grâce aux attaches à ressort. Les mousquetons à ressort fonctionnent en s'insérant entre les lames du ponton, puis en tournant pour que le ressort soit comprimé entre les lames.

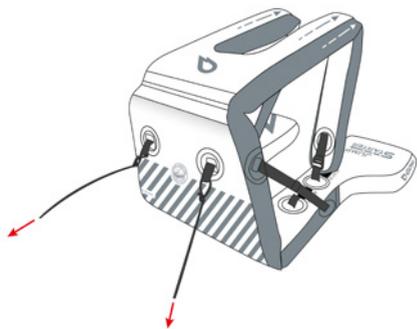


❶ Tendez les lignes **de part et d'autre** à l'arrière du Jumpstarter afin qu'elles ne se trouvent pas dans votre trajectoire de course.

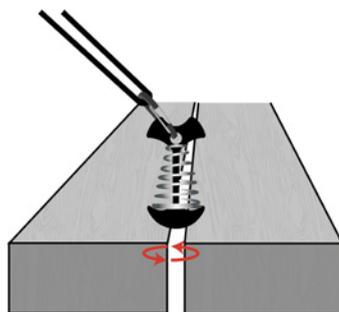

❷ Munissez-vous des **deux mousquetons à ressort**. Faites les passer **entre deux lames du ponton** pour tendre les lignes.

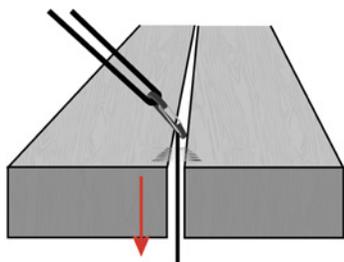

❸ **Enfoncez au maximum** le mousqueton à ressort.

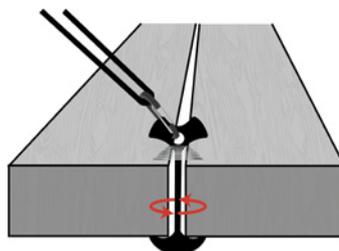


❹ **Tournez le mousqueton** à ressort à 90° une fois positionné. Assurez vous de sa bonne tenue.

UN DOUTE ? Contactez notre équipe
gong-galaxy.com/aide-contact/



→ Conseils spécifiques à la pratique du Pumping

Deux réglages sont possibles sur votre Jumpstarter pour une inclinaison plus ou moins prononcée de la planche au départ.

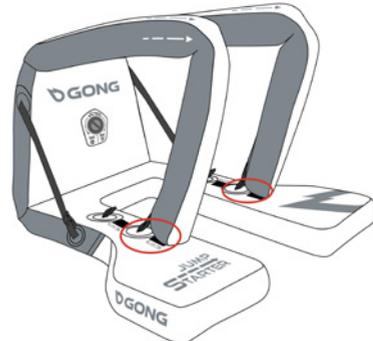


La première position permet d'**horizontaliser les piliers** de votre Jumpstarter. Cette position est conseillée pour les départs avec **moins de vitesse** et un **foil dit cabreur avec du pied avant**.

La deuxième position est conseillée pour les départs avec **plus de vitesse** et un **foil plus neutre avec moins de pied avant**.

Clés du succès :

- Assurez-vous que votre Jumpstarter est **bien gonflé** et **bien installé pour être stable**.
- **Mouillez** la carène de votre planche au préalable ainsi que la surface de votre Jumpstarter en contact avec votre planche. Humidifiée, la planche **glisse naturellement** et vous lance plus facilement.
- **Le foil doit être immergé dans l'eau avant de partir**.
- Pour démarrer, prenez de l'élan, courez et sautez, en atterrissant avec les **deux pieds sur la planche**.

→ Dégonflage

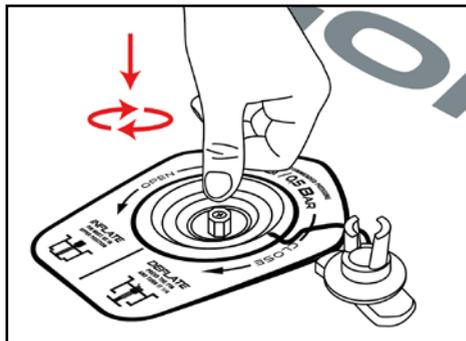

- ① Pour dégonfler le Jumpstarter, ouvrez le bouchon de valve et **appuyez sur le bouton pour le tourner en position "dégonflage"**. Ne soyez pas surpris par l'air qui s'échappe vivement de la valve. Ne dégonflez pas votre Jumpstarter sur l'eau.
- ② Roulez votre Jumpstarter soigneusement en commençant par les extrémités.

→ Entretien et maintenance


> **Ne laissez jamais votre Jumpstarter en plein soleil.** La température excessive peut endommager le PVC et l'augmentation de la pression, risque de rompre des soudures et provoquer des fuites.

> **Après chaque utilisation, rincez votre Jumpstarter à l'eau douce,** valve fermée et laissez-le sécher avant de le ranger.

> **Ne laissez pas votre Jumpstarter gonflé pendant de longues périodes.** Si vous l'entreposez sans le plier, dégonflez-le jusqu'à pouvoir enfoncer le pouce facilement, afin de baisser la pression et stockez-le dans un endroit propre et sec.

- > Assurez-vous que du **sable ne puisse jamais s'introduire** dans la valve ou dans le Jumpstarter. Cela pourrait causer des dommages.
- > Les gonflages / dégonflages successifs de votre Jumpstarter peuvent avoir une **influence sur le serrage de la valve de gonflage**. Vous trouverez dans le kit de réparation une **clé noire** qui vous permettra de revisser la valve de votre Jumpstarter. N'hésitez pas à effectuer ce contrôle régulièrement.
- > Il ne faut **jamais monter sur le Jumpstarter lorsque celui-ci n'est pas sur l'eau**.

- > Malgré toutes vos précautions, et la solidité du PVC, il est possible que **vous parveniez à percer votre Jumpstarter** sur une pièce en métal coupant sur un ponton par exemple. Le **patch de PVC fournis** lors de votre achat vous permettra d'effectuer votre **réparation**. La **colle PVC** est à acheter en magasin de bricolage ou spécialisé.
- > Avant l'installation de votre Jumpstarter, vérifiez que la zone de contact entre le Jumpstarter et le ponton ne présente pas de zone abrasive ou tranchante.

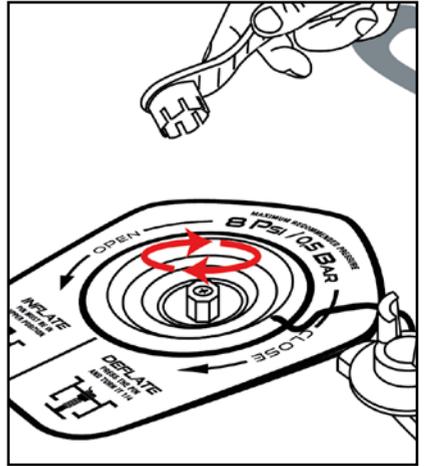

→ Règles générales concernant la pratique du foil

Pour votre sécurité, n'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu et compris ces avertissements et instructions et surtout, respectez-les. La pratique du foil comporte des risques d'accidents importants. Une mauvaise maîtrise du foil peut engendrer des coupures, des blessures graves, voire la mort, pour vous ou autrui.

LE FOIL DOIT ÊTRE PRATIQUÉ EN PRENANT TOUTES LES PRÉCAUTIONS D'USAGE EN SURF, SUP, KITE, WING OU PUMPING, majorées de celles liées au foil. Rappelons que le foil est long, tranchant, et peut atteindre des vitesses élevées. Se faire percuter par un foil, ou percuter un tiers peut avoir des conséquences dramatiques. Ce ne sont pas des jouets.

GONG vous recommande fortement de prendre des cours pour chacune des pratiques à foil, dans une école spécialiste de l'apprentissage du foil afin d'être responsable et prudent avant d'utiliser ce produit seul.

Vérifiez d'avoir souscrit à une assurance couvrant la pratique du foil.

Les fabricants et fournisseurs de ce produit ne sont pas responsables en cas de dégâts matériels ou d'accidents corporels dus soit à une simple ou mauvaise utilisation, soit à un usage excessif, en compétition, ou irresponsable, du produit par l'utilisateur.

• RESPECTEZ LES RÈGLES DE PRIORITÉ ET DE SÉCURITÉ.

Renseignez-vous sur la **législation en vigueur concernant la pratique des sports à foil sur le spot que vous ciblez**. Lorsque vous pratiquez, n'oubliez pas de conserver une **distance de sécurité** conséquente avec tous les obstacles, autres pratiquants et embarcations. N'allez pas au-delà d'une distance de 300 m du rivage, ce qui est le maximum autorisé par la loi. Ne pratiquez pas par vent de terre. **Restez loin des baigneurs et autres pratiquants**, y compris vos amis, et ce même lorsque vous considérez avoir atteint un niveau suffisant pour le faire. Les mineurs ne doivent pas pratiquer sans l'accord et la surveillance de leur responsable légal.

• N'UTILISEZ CE PRODUIT QUE SI VOUS ÊTES EN BONNE FORME PHYSIQUE ET QUE SI VOUS SAVEZ BIEN NAGER.

Ne surestimez pas vos forces : **n'allez jamais plus loin que ce que vous pouvez faire à la nage** dans les conditions météorologiques présentes et annoncées. La natation en mer en situation de détresse est beaucoup plus difficile qu'en piscine. Lorsque vous pratiquez les sports nautiques, vous ne devez pas être sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

- **TENEZ-VOUS AU COURANT DES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES.**

Il vous appartient de prendre la décision d'aller sur l'eau ou d'y renoncer selon les conditions météorologiques constatées et annoncées. Ne pratiquez jamais le foil par temps orageux, dans des conditions menaçantes ou changeantes.

- **OBSERVEZ LES COURANTS.**

- **TENEZ COMPTE DE LA HAUTEUR DE VOTRE MÂT :**

Contrairement à la pratique du surf ou du SUP ou du kitesurf, il est impératif de démarrer sa navigation sur un plan d'eau suffisamment profond pour que le foil ne touche pas le fond ou ne percute pas une zone rocheuse.

- **PROTÉGEZ-VOUS !**

Vous devez porter un casque, un gilet d'impact et idéalement des chaussons épais et une combinaison isothermique pour pratiquer ce sport.

Lorsque vous utilisez votre foil ayez toujours du bon sens, du sens marin, respectez la nature, et essayez d'aider les autres avec prudence quand ils sont en difficulté.

- **VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT ET ENTRETENEZ CORRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL.**

Gonflez correctement votre Jumpstarter à la pression recommandée qui doit être de **8 PSI ou 0,5 BAR**. Assurez-vous que la valve est en parfait état de fonctionnement (notamment les joints) et est bien refermée avant utilisation. Vérifiez que votre Jumpstarter n'est pas percé, griffé ou coupé, cela nuirait à sa flottabilité et à votre sécurité. Soyez certain du bon serrage des différentes parties du foil entre elles, ainsi qu'avec la planche avant utilisation. Vérifiez également que votre foil et votre planche ne sont pas percés, griffés ou coupés, cela nuirait à leur durabilité et votre sécurité. Nous rappelons qu'un foil désolidarisé de sa planche coule immédiatement. **GONG** ne saurait être responsable en cas de perte.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux caractéristiques techniques du matériel, à son utilisation, ou encore des questions sur la sécurité, nous vous invitons à visiter notre forum en ligne.

Le site **GONG-GALAXY.COM** a rédigé pour vous un condensé des règles dans le rubrique HOW TO / RULES. Nous vous demandons de lire ces règles avec attention, ceci pour la sécurité et le plaisir de tous. Les informations contenues dans cette notice sont susceptibles de changer à tout moment, sans préavis.

→ Garantie

- **Termes de garantie**

GONG SUP 1 garantit ce produit contre tout défaut de conformité pour l'acheteur principal conformément aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation et aux directives de l'Union Européenne.

DÉFINITION DU DÉFAUT DE CONFORMITÉ :

- Le produit n'est pas conforme à la description donnée dans la fiche descriptive.
- Le produit est impropre à l'usage auquel elle est destinée.
- Le produit présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais collage, une anomalie dans le dropstich.

LA GARANTIE DE CONFORMITÉ NE S'APPLIQUE PAS SI :

- Vous aviez connaissance du défaut au moment de l'achat.
- Vous ne pouviez pas ignorer le défaut au moment de l'achat.
- Le défaut résulte de matériaux que vous avez fournis ou ajoutés.

DURÉE DE LA GARANTIE :

- L'ensemble de nos produits est **garanti 2 ans (24 mois)** à compter de la date de livraison du produit..
- Le défaut résulte de matériaux que vous avez fournis ou ajoutés.

• Limites de garantie

Malgré toute l'attention et le sérieux accordés à la fabrication et au contrôle de la production, aucun produit n'est indestructible et nous devons exclure ce qui suit :

- L'usure normale.
- Les impacts, rayures ou tout autre dommage causés par des objets étrangers.
- Les dommages causés en cas de collisions.
- La surexposition aux UV, au soleil, à la lune, au sel et à l'humidité en dehors des sessions.
- Les dommages causés par une surpression.
- Les dommages causés par une utilisation autre que celle de destination du produit.
- Les dommages causés par un entretien inapproprié.
- Les dommages causés par un montage ne respectant pas les recommandations.
- Les dommages et blessures corporelles engendrés sur l'utilisateur lors de l'utilisation du produit.
- Les dommages et blessures corporelles engendrés par l'utilisateur sur autrui lors de l'utilisation du produit.

> Notez que **du matériel ayant subi des modifications** et qui ne serait plus conforme à sa configuration d'origine, **ne pourra pas faire l'objet d'une prise en charge** par notre service après-vente.

• Prise en charge

Les **défauts de fabrication sont donc les seuls concernés par la garantie**. Ils sont indépendants de notre volonté et auront réussi à passer tous les filtres de notre contrôle qualité. Il peut s'agir par exemple d'un défaut dans le dropstitch du produit. Dans tous les cas, **ces défauts sont visibles après la casse**. Nous vous demandons de bien vouloir **nous envoyer des photos de bonne définition** via notre formulaire de contact : gong-galaxy.com/aide-contact pour une pré-expertise. Notre service après-vente traitera votre demande dans les meilleurs délais. Si besoin, nous vous **demandons de retourner le produit cassé à vos frais et emballé soigneusement** à l'adresse suivante :

GONG SUP 1
19, rue Fernand Nouvion - ZA de Brais
44600 Saint-Nazaire, FRANCE.

Nous **effectuerons une expertise** afin de déterminer si votre souci peut être couvert par la garantie. Si le produit est jugé defectueux, **GONG SUP 1 s'engage à remplacer le produit ou à prendre en charge les frais de réparations**. Dans tous les cas nous ferons le maximum pour vous apporter une réponse satisfaisante.

→ Summary

Responsability / Exemption Agreement	12
Equipment included	13
Inflation	14
Setting up the Jumpstarter	15
Installation on the dock	16
Tips specific to Pumping Practice	17
Deflation	18
Care and maintenance	18
General rules concerning the practice of foil	19
Warranty	20

Thank you for having choose the GONG Jumpstarter.

The Jumpstarter is the ultimate solution to boost your dockstart progression at an unbeatable price.

When buying from **GONG**, you support a direct and alternative mode of consumption that makes the user the focus point and in very close proximity to the designers themselves.

In order to take full advantage of your Jumpstarter, please read this manual carefully.

→ Responsibility / Exemption Agreement


In consideration of the purchase and / or use of this **GONG product**, you acknowledge that you have read and understood the information and instructions contained in this manual and you agree to the following terms of this agreement, within the maximum limit allowed by the law, which is:

- To waive all present and future claims against **GONG SUP 1 SASU**, or any of its agents, resulting from the use of this product and any of its components.
- To release **GONG SUP 1 SASU**, or one of its agents, of any responsibility in case of loss, damages, injuries or expenses that you, a close relation or any other user of this product could have to bear and resulting from the use of this product, for whatever reason, including negligence or non-compliance with this contract by **GONG SUP 1 SASU**, or any of its agents, with respect to the design or manufacture of this product.

In the event of the death or incapacity of the buyer, this agreement will remain effective and enforceable for his/her heirs, relatives, executors, administrators, assigns and representatives.


By using the **GONG product**, you assume and accept any risk of known and unknown injuries that may be inflicted on you or that you may inflict on any other person while using this material. The risks associated with this sport can be significantly reduced by following safety, usage guidelines and using common sense.

→ Equipment included

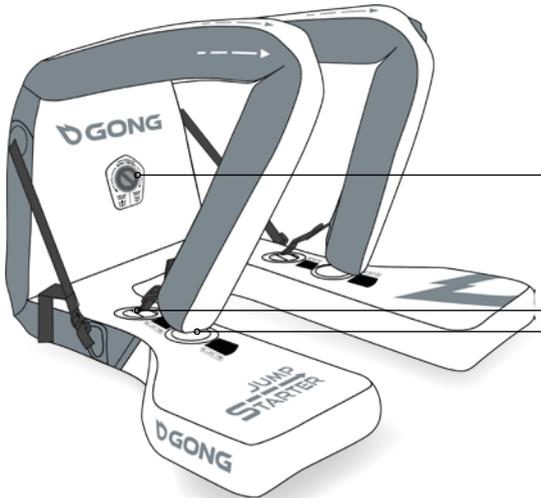

Inflation / deflation valve
high pressure


2 x Adjustment loops
Starting angle : two positions

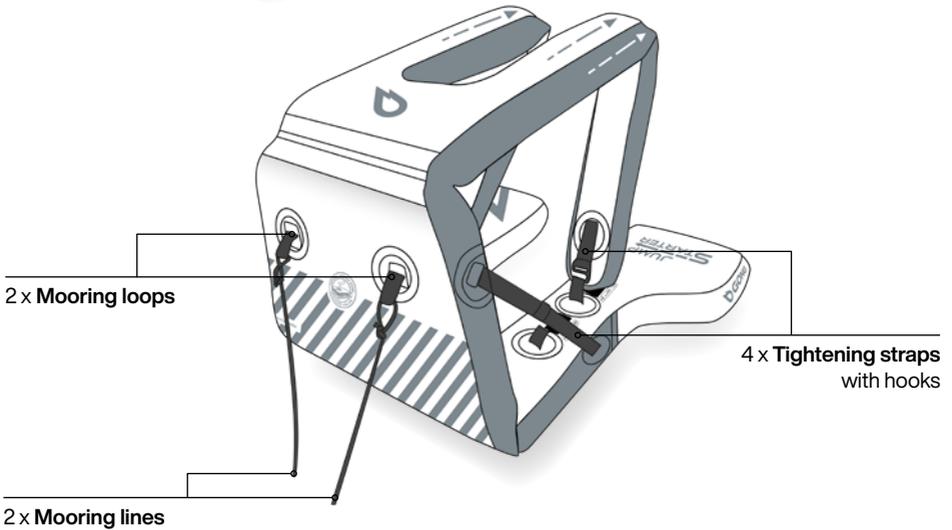

2 x Mooring loops

4 x Tightening straps
with hooks

2 x Mooring lines

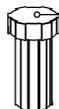

1 x Repair kit



2 x Spring-loaded
carabiners

→ Inflation


Inflate your Jumpstarter using a pump with the required **inflation capacity (minimum 8 PSI / 0.5 BAR)**, and **with nozzles and seals compatible with your Jumpstarter's valve**.




- 1 Choose a **soft and clean surface** to unroll your material.




- 2 Open the cap of the inflation valve located in the center of the Jumpstarter.

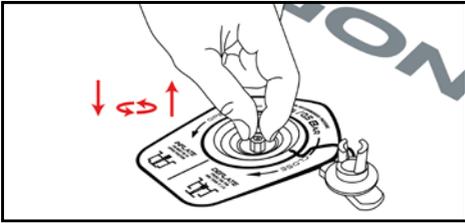

- 3 Make sure the valve button is in the **up position during the inflation phase**. Simply press the button and turn it to the right or left. If you do **not follow this instruction, the Jumpstarter will deflate when the inflation nozzle is removed**.

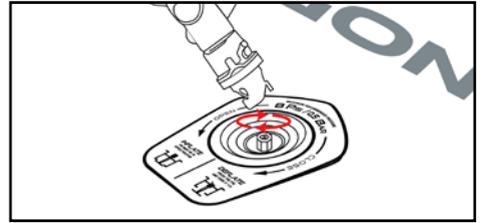

- 4 Insert the pump hose **by screwing it in a quarter turn**.

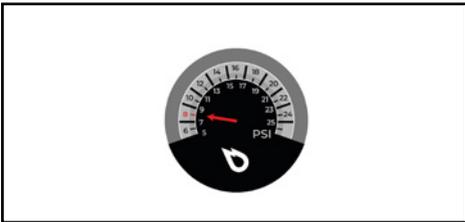


- 5 Inflate to the required pressure of 8 PSI or 0.5 BAR. It is **normal to hear a slight hissing sound** from the pump hose during inflation — the hose is never perfectly airtight, but the loss is negligible. Likewise, the **pressure gauge needle will only start to move once the internal pressure of the Jumpstarter exceeds 5 PSI**, so it is normal for it not to respond during the first few pumps.




- 6 Once the Jumpstarter is inflated, **disconnect the pump hose nozzle by turning it a quarter turn**, and close the valve cap to ensure it is airtight.

→ Setting up the Jumpstarter


To set up your Jumpstarter, follow these steps :

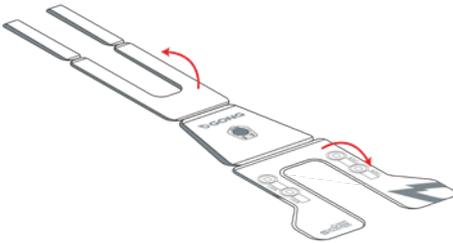


- 1 Unfold your Jumpstarter on a **soft and clean surface**.

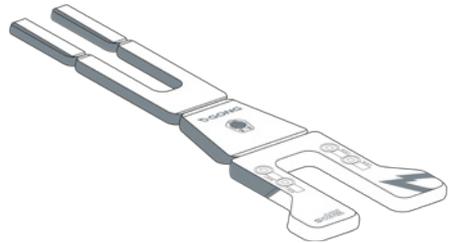

- 2 Inflate your Jumpstarter by **following the inflation steps** (page 4).

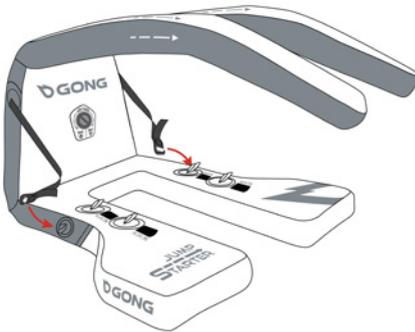

- 3 **Fold the central section** of your Jumpstarter at a 90° angle. **Attach the tightening straps using the hooks. Make sure to tighten the straps properly to ensure the overall rigidity of the structure.**

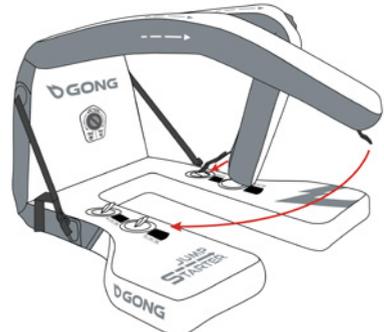


- 4 **Fold the pillars** of your Jumpstarter. Set the pillars to position 1 or 2 depending on your use (see the «Usage Tips» page). **Attach the pillars using the hooks. Also tighten these straps to ensure the overall rigidity of the structure.**




Your Jumpstarter is **ready to be set up**.

→ Installation on the dock


Your Jumpstarter comes with carabiners and ropes for installation on any slatted dock using spring clips. The spring-loaded carabiners work by sliding between the slats of the dock, then turning so that the spring is compressed between the slats.

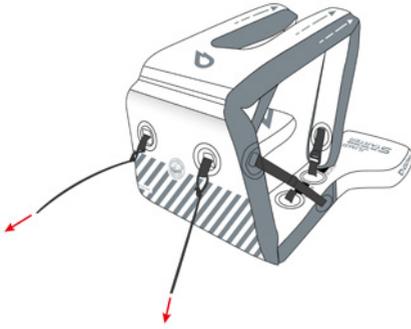


- 1 Tighten the lines **on both sides** at the back of the Jumpstarter so that they are not in your running path.

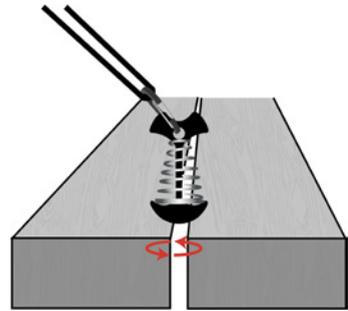

- 2 Take the **two spring-loaded carabiners** and slide them **between two slats of the dock** to tighten the lines.

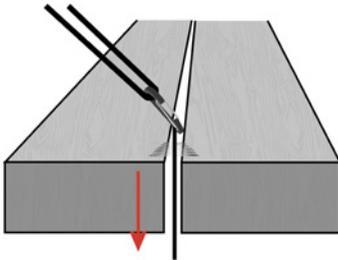

- 3 Push the **spring-loaded carabiner** in as far as possible.

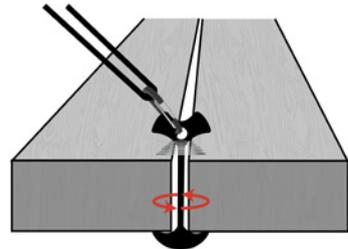

- 4 Turn the **spring-loaded carabiner 90°** once positioned. Make sure it is securely fastened.

ANY QUESTIONS ? Contact our Team
gong-galaxy.com/aide-contact/



→ Tips specific to Pumping Practice

Two adjustments are possible on your Jumpstarter to set a more or less pronounced incline of the board at the start.



The first position allows you to **level the pillars** of your Jumpstarter. This position is recommended for starts with **less speed and a nose-up foil stance with the front foot**.




The second position is recommended for starts with higher speed and a **more neutral foil stance with less pressure on the front foot**.

Keys to success :

- Make sure your Jumpstarter is **fully inflated** and **properly installed for stability**.
- Wet the underside of your board beforehand, as well as the surface of your Jumpstarter that comes into contact with your board. When wet, the board will **naturally slide** and launches you more easily.
- **The foil should be submerged in the water before you start**.
- To begin, gain momentum by running and jumping, landing with **both feet on the board**.

→ Deflation

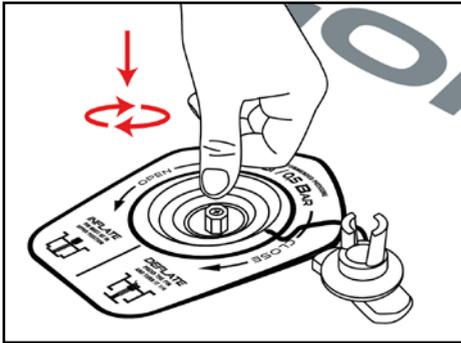

- ① To deflate the Jumpstarter, open the valve cover and **press the button to turn it down to deflate**. Do not be surprised by **the air that escapes from the valve**. Do not deflate your Jumpstarter on the water.
- ② Carefully roll up your Jumpstarter, **starting from the ends**.

→ Care and maintenance

> **Never leave your Jumpstarter in direct sunlight.** Excessive heat can damage the PVC, and rising pressure may rupture seams and cause leaks.

> **After each use, rinse your Jumpstarter with fresh water,** keeping the valve closed, and let it dry before storing it.

> **Do not leave your Jumpstarter inflated for long periods.** If storing it without folding, deflate it enough so you can easily press your thumb into it to reduce the pressure, and store it in a clean, dry place.


> Make sure **sand can never get into the valve or Jumpstarter**. This could cause damage.

> The successive inflation / deflation of your Jumpstarter can have an **influence on the tightness of the of the inflation valve**. You will find in the repair kit a **black key** that will allow you to check the **tightness of the valve of your Jumpstarter**. Do not hesitate to carry out this check regularly.

> **Never get on the Jumpstarter when it is not on the water with the fin installed:** the fins and their boxes are fragile to misuse. The warranty will not apply under any circumstances.

> Despite all your precautions and the durability of the PVC, it is possible to **puncture your Jumpstarter on a sharp metal part**, such as on a dock. The **PVC patch provided** with your purchase will allow you to make **repairs**. **PVC glue** can be bought at a hardware or speciality store.

> Before installing your Jumpstarter, check that the contact area between the Jumpstarter and the dock has no abrasive or sharp spots.

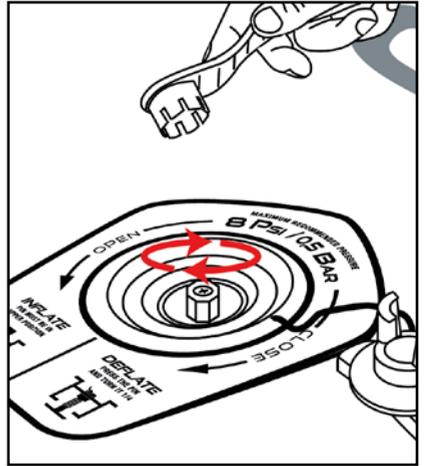

→ General rules concerning the practice of foil

For your safety, do not use this product before reading, understanding, and especially following these warnings and instructions. Foil practice involves significant risks of serious accidents. Poor control of the foil can cause cuts, severe injuries, or even death to yourself or others.

FOIL SHOULD BE PRACTICED WITH ALL THE USUAL PRECAUTIONS TAKEN IN SURFING, SUP, KITE, WING, OR PUMPING, plus additional precautions specific to foil. Remember, the foil is long, sharp, and can reach high speeds. Being struck by a foil or hitting someone else can have dramatic consequences. These are not toys.

GONG strongly recommends taking lessons for each foil discipline at a school specialized in foil training to be responsible and cautious before using this product alone.

Make sure you have insurance coverage that includes foil practice.

Manufacturers and suppliers of this product are not responsible for material damage or bodily injury caused either by simple or improper use, excessive use, competition use, or irresponsible use of the product by the user.

• RESPECT PRIORITY AND SAFETY RULES.

Inform yourself about the **laws and regulations concerning foil sports at your chosen spot**. When practicing, always keep a **safe distance** from obstacles, other users, and vessels. Do not go beyond 300 meters from the shore, which is the maximum distance allowed by law. Do not practice with an offshore wind. **Stay away from swimmers and other users**, including your friends, even if you consider your skill level sufficient. Minors must not practice without the consent and supervision of their legal guardian.

• ONLY USE THIS PRODUCT IF YOU ARE IN GOOD PHYSICAL CONDITION AND A STRONG SWIMMER.

Do not overestimate your abilities : **never go farther than you can swim back** in the current weather conditions. Swimming in the sea in distress is much harder than in a pool. When practicing water sports, you must not be under the influence of alcohol, drugs, or medication.

- **KEEP UP TO DATE WITH THE WEATHER FORECAST.**

It is up to you to make the decision to go out on the water or not, depending on the weather conditions observed and announced. Never Foil in stormy weather, in threatening or changing conditions.

- **OBSERVE THE CURRENTS.**

- **TAKE INTO ACCOUNT THE HEIGHT OF YOUR MAST :**

Unlike surfing, SUP or Kitesurfing, it is imperative to start navigating on a body of water deep enough so that the Foil does not touch the bottom or hit a rocky area.

- **PROTECT YOURSELF!**

You must wear a helmet, an impact vest and ideally thick booties and a wetsuit to practice this sport.

When using your Foil always use common sense, have a good sense of the sea, respect nature, and try to help others with caution when they are in trouble.

- **REGULARLY CHECK AND PROPERLY MAINTAIN YOUR EQUIPMENT.**

Properly inflate your Jumpstarter to the recommended pressure, which should be **8 PSI or 0.5 BAR**. Ensure that the valve is in perfect working condition (especially the seals) and is properly closed before use. Check that your Jumpstarter is not punctured, scratched, or cut, as this would compromise its buoyancy and your safety. Make sure all parts of the foil are securely fastened to each other, as well as to the board, before use. Also check that your foil and board are not punctured, scratched, or cut, as this would affect their durability and your safety. Please note that a foil detached from its board will sink immediately. **GONG** cannot be held responsible in case of loss.

For more information about the technical characteristics of the gear, its use, or questions about safety, please visit our online forum.

The **GONG-GALAXY.COM** website has written for you a summary of the rules in the HOW TO/RULES section. We ask you to read these rules carefully, for the safety and pleasure of everyone. The information contained in this notice may change at any time without notice.

→ Warranty

- **Terms of the warranty**

GONG SUP 1 guarantees this product against any lack of conformity for the principal purchaser in accordance with articles L. 217-4 to L. 217-14 of the Consumer Code and the directives of the European Union.

DEFINITION OF THE DEFECT OF CONFORMITY:

- The Product does not conform to the description given in the descriptive sheet.
- The Product is unsuitable for the purpose for which it is intended.
- The Product has a manufacturing defect, an imperfection, a bad bonding, an anomaly in the dropstich.

GUARANTEE OF COMPLIANCE DOES NOT APPLY IF:

- You were aware of the defect at the time of purchase.
- You could not ignore the defect at the time of purchase.
- The defect is the result of materials you have provided or added.

THE LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY DOES NOT APPLY IF :

- You were aware of the defect at the time of purchase.
- You could not reasonably have been unaware of the defect at the time of purchase.
- Le défaut résulte de matériaux que vous avez fournis ou ajoutés.

WARRANTY DATE:

> All of our products are guaranteed for **2 years (24 months)** from the date of delivery of the product.

· Limitation of warranty

Despite all the attention and seriousness given to the production and control of production, no product is indestructible and we must exclude the following:

- Normal wear.
- Impacts, scratches or other damage caused by foreign objects.
- Damage caused by collisions.
- Overexposure to UV, sun, moon, salt or humidity outside sessions.
- Damage caused by overpressure.
- Damage caused by use other than the destination of the product.
- Damage caused by improper maintenance.
- Damage caused by mounting that does not comply with recommendations
- Damage and personal injury caused to the user when using the Product.
- Damage and personal injury caused by the user on others when using the Product.

> Note that **equipment that has been modified** and that no longer conforms to its original configuration **cannot be supported** by our after-sales service.

· Support

The **manufacturing defects are therefore the only ones affected by the warranty**. They are outside of our control and have managed to pass all the filters of our quality control. This may be for example a defect in the drop-stitch of the Product. In all cases, **these defects are visible after the breakage**. We kindly ask you to **send us high definition photos** via our contact form : gong-galaxy.com/en/help-contact for a pre-expertise. Our after-sales service will process your request as soon as possible. If necessary, **we will ask you to return the broken product at your expense and carefully packaged** at the following address:

**GONG SUP 1
19, rue Fernand Nouvion - ZA de Brais
44600 Saint-Nazaire, FRANCE.**

We will **conduct an assessment** to determine if your concern may be covered by the warranty. In any case we will do our best to provide you with a satisfactory answer.



Besoin d'aide ?



Need help?



GONG SUP 1

19, rue Fernand Nouvion - ZA de Brais
44600 Saint-Nazaire, France